

NC-006R/L

COWLING MIRROR 16

ナポレオン カウリングミラー 16

取扱説明書

この度はナポレオンカウリングミラー16をご購入いただきありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みいただき、注意事項、取り付け方法をご確認の上、正しくご使用ください。お読みになったあとは、この取扱説明書はお手元に保管くださるようお願い致します。

ご使用前に必ずお読みください。

■作業の際は純正サービスマニュアルを併せてご参照ください。



■本製品の取扱説明書や純正サービスマニュアルは基本的な技能や知識を持った方を対象としております。取り付け等の経験の少ない方、工具等の準備が不十分な方は、必ず技術的信用のある専門店またはお買い上げの販売店等にご相談ください。

NAPOLEON

2 下記の車両についてはスペーサーを使用します

後方視界が得にくい車両


後方視界が得にくい場合は、高さ調整用としてスペーサーを使用する事で視界が改善する場合があります。

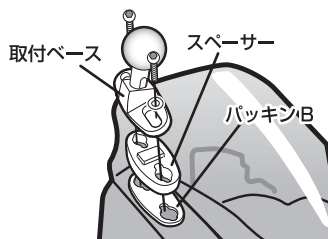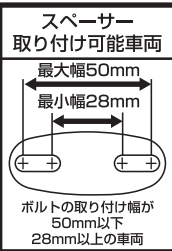

スズキ車


一部のスズキ車はボルト穴が飛び出ている為、取付ベースとバックシ B の間にスペーサーが必要な場合があります。

取り付け車種
●GSX-R1300 ハヤブサ(～17)
●バンディット 1200S 他

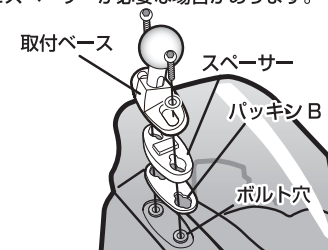


ホンダ車

一部のホンダ車は車両側取り付け部が凹んでいる為、取付ベースとバックシ B の間にスペーサーが必要な場合があります。

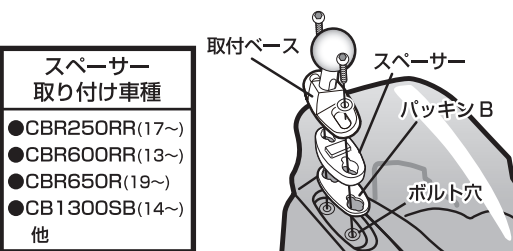


カワサキ ZX-14R(13～)

カワサキ ZX-14R(13～) に本製品を取り付ける場合は車両の凹みにスペーサー・バックシ B を取り付けてください。

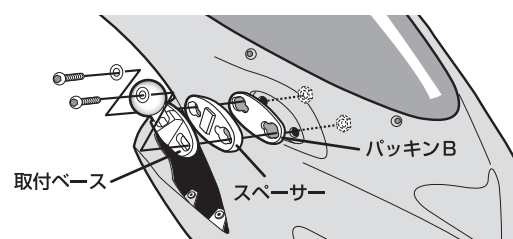

部品構成

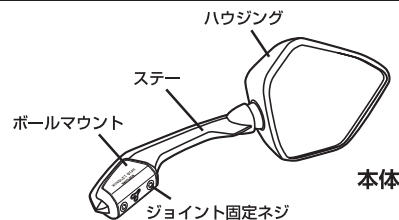

付属品


●M6×40mm ボルト×2	●M6×20mm ボルト×2	●M6 ナット×2
●M6×30mm ボルト×2	●M6×15mm ボルト×2	●M6 ワッシャー×2
●取付ベース	●スペーサー×1	●バックシ A×1
		●バックシ B×1

下記の工具をご用意ください

- 4mm六角レンチ
- 10mmスパナ

3 調整方法

①ハウジングとステーのボールジョイントを利用し、後方視界が十分に得られるような位置や角度に調整します。

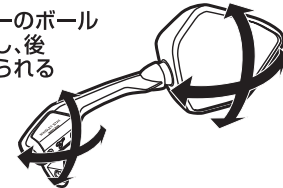

②ジョイント固定ネジを本締めします。

⚠ 注意 ジョイント固定ネジ 締め付け時の注意

平行になる様にバランスよく均等に締め込んでください。過度な締め過ぎは故障や破損の原因となりますので絶対に行わないでください。



⚠ 注意

●取り付け後、ハンドルを目一杯左右に振りハンドル等がミラーに当たらない事を確認してください。

●取付ベースのボール部の角度調整は必ずジョイント固定ネジを緩めて行ってください。

1 基本の取り付け


①オートバイの純正ミラーを取り外します。車両によりスクリーンやインナーカウル等のパーツを取り外す必要があります。

②取付ベースを車両側ミラー取り付け部のボルト穴に合わせて、バックシ B、ボルト、ワッシャー、ナットを使用して固定します。

③ジョイント固定ネジを緩め、取り付けベースのボール部に本体を差し込みジョイント固定ネジを仮締めします。

参考

車両により車体取り付け場所の傾きで、取付ベースの向きを変えて取り付けてください。

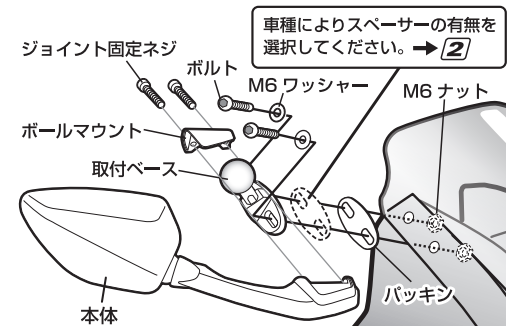

車両により特殊な取り付け場合があります。
タナックス Web サイトにて
最新適合車種参考表で確認してください。



スマートフォン等で左の QR コードを読み取るとタナックス Web サイトから最新適合車種参考表 (PDF) がダウンロードされます。

タナックス株式会社
千葉県流山市おたかの森西 3-5-7 〒270-0128
TEL : 04-7150-2450
TANAX CORPORATION
3-5-7, OTAKANOMORINISHI, NAGAREYAMA-SHI, CHIBA
270-0128, JAPAN TEL : +81-4-7150-2450
<https://www.tanax.co.jp>

※車両についてのご質問は車両メーカーにお問い合わせください。

KS1423052